


Les réglages du poste semi-automatique : SAFMIG 400 BLX

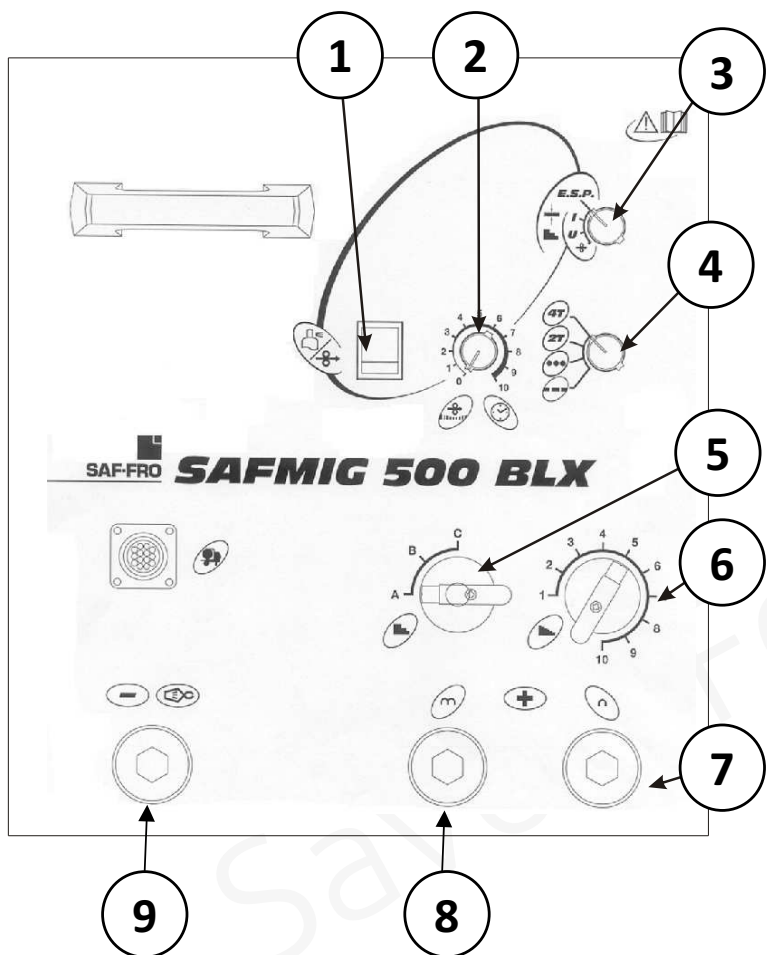

1. Essai fil / Purge gaz
2. Réglage vitesse de fil
3. Mode synergique / Post-affichage intensité ou tension / Pré-affichage Vitesse de fil.
4. Sélecteur 4t / 2t / Pointage
5. Sélecteur Tension 1
6. Sélecteur Tension 2
7. Prise de masse, faible self (Plus d'intensité en veine liquide)
8. Prise de masse, forte self (Moins de projections en court-circuit)
9. Prise de masse

| 6 \ 5 | A | B | C |
|-------|--------|--------|--------|
| 1 | 16,7 V | 21,5 V | 30 V |
| 2 | 17,1 V | 22,2 V | 31,3 V |
| 3 | 17,6 V | 22,8 V | 32,6 V |
| 4 | 17,9 V | 23,5 V | 33,9 V |
| 5 | 18,4 V | 24,3 V | 35,6 V |
| 6 | 18,9 V | 25,1 V | 37,2 V |
| 7 | 19,4 V | 25,9 V | 39 V |
| 8 | 19,9 V | 26,8 V | 41,3 V |
| 9 | 20,4 V | 27,8V | 43,5 V |
| 10 | 20,8 V | 28,7V | 45,8 V |

Tableau de réglage de la tension

